

návod
Dámský bomber

Galanterie: zip dělitelný

Materiál: teplákovina, Dolomity, Garzato, jarní softshell



1. Ušijte kapsy

1.1 naznačte si kapsu na díl.

1.2 Přiložte kapesní váčky na naznačenou kapsu.



1.3 Prošijte dlouhé strany průhmatu.


1.4 Kapsu uprostřed prostříhňte. Na koncích stříhňte šikmo do rohů. Musíte stříhnout pečlivě až k šití.



- 1.5 Váčky otočte do rubu. Z Vrchního váčku udělejte výpustku tak, aby zaplnila celý průhmat.
1.6 odklopte vrchní materiál a prošijte růžky s kapesními váčky těsně kolem prostřížení.
Prošijte přes šířku výpustky.



- 1.7 prošijte spodní kraj průhmatu, pouze vrchní díl a vrchní kapesní váček.
1.8 Prošijte vrchní část průhmatu, oba kapesní váčky k vrchnímu materiálu. Prošijte i krátké strany výpustky.

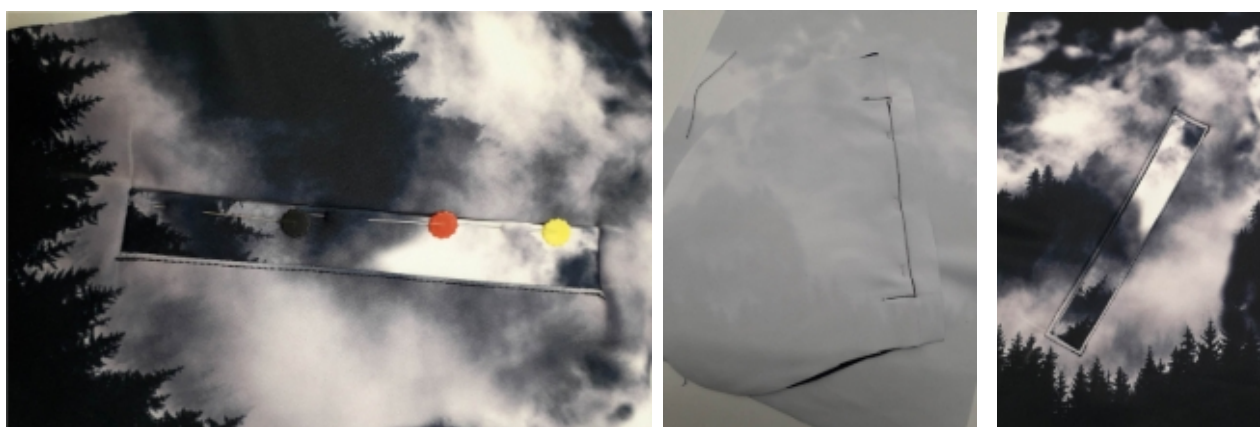

- 1.9 Sešijte oba váčky k sobě a obnitkujte.



2. Montáž

2.1 Sešijte náramenice



2.2 Všijte rukávy

2.3 Sešijte rukávové a boční švy



3. Připravte dolní kraj

3.1 Přišijte dílky ke koncům nápletu



3.2 Náplet přišijte k dolnímu kraji cca 15cm – nepřišivejte celou délku. Přišivejte rozložený, ne napůl.

3.3 Přišijte podsádku k dílku v nápletu



4. Všijte zip. V průkrčníku nešivejte už od kraje, ale až od švového přídatku.



5. Do průkrčníku všijte náplet.



6.1 Podsádku překlopte přes zip a prošijte přes náplet v průkrčníku a podél zipu až dolů.

6.2 Sestříhnete rohy a otočte podsádku do rubu.



6.3 Zbyvajcí část nápletu přišijte k dolnímu kraji



7. Našijte náplety do rukávů. HOTOVO :-)

